

A-MTK

網路攝影機 使用手冊




User's Manual


第一步

使用 A-MTK IP Wizard 軟體


A-MTK IP cam 預設為DHCP，可以用 IP Wizard 軟體搜尋到 IP address，還可在軟體上修改 IP，帳密, Preview image.

按下 **Search** 搜尋 IP cam:

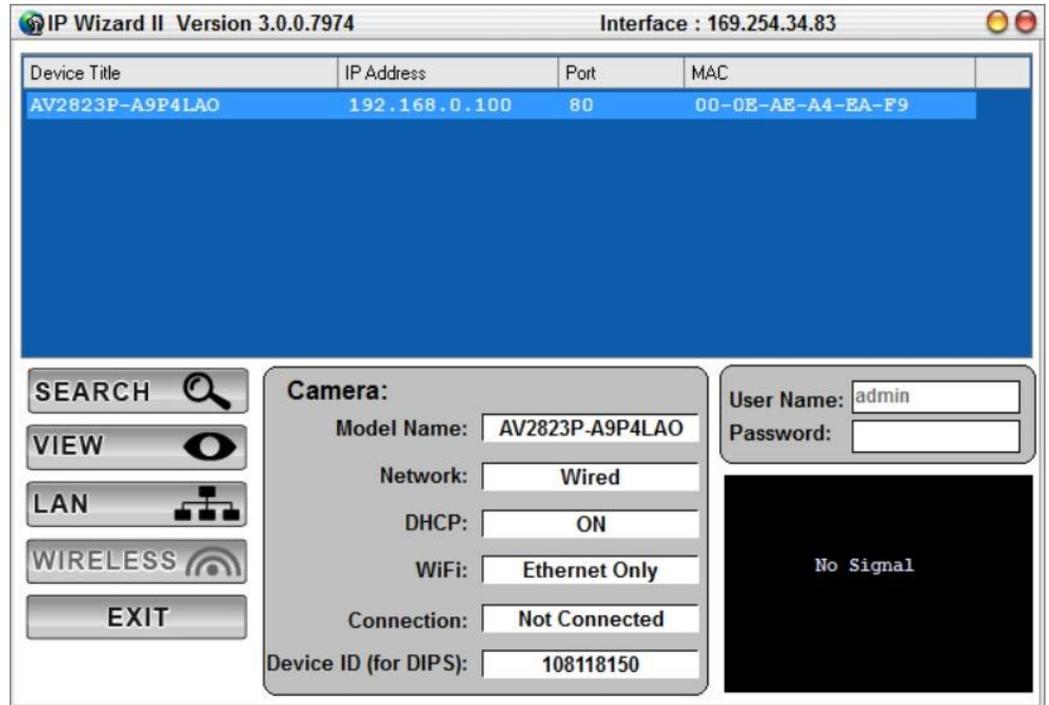

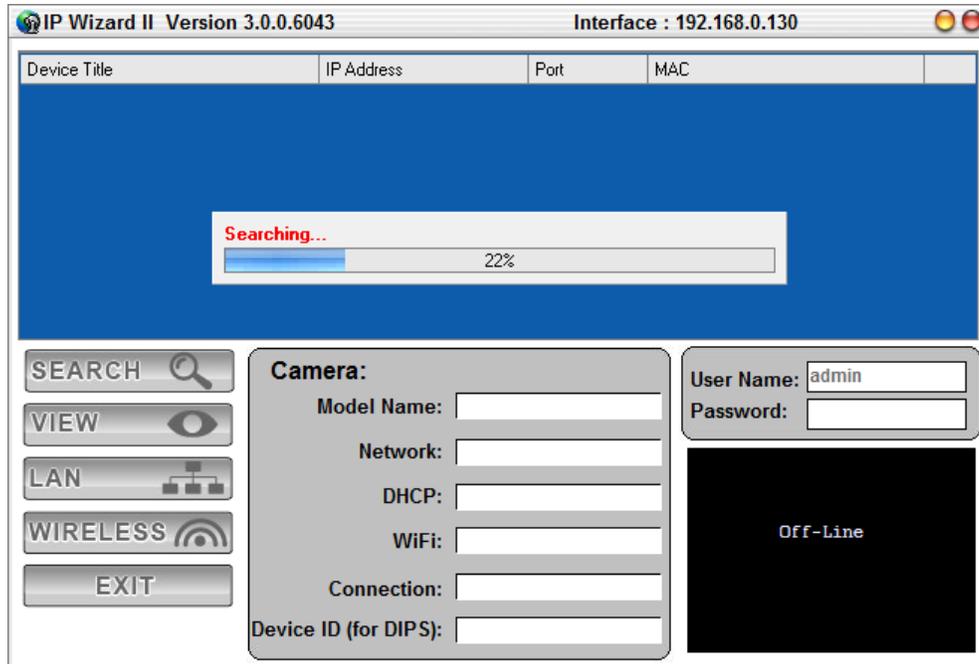

按下 **View** 預覽 IP cam 畫面:

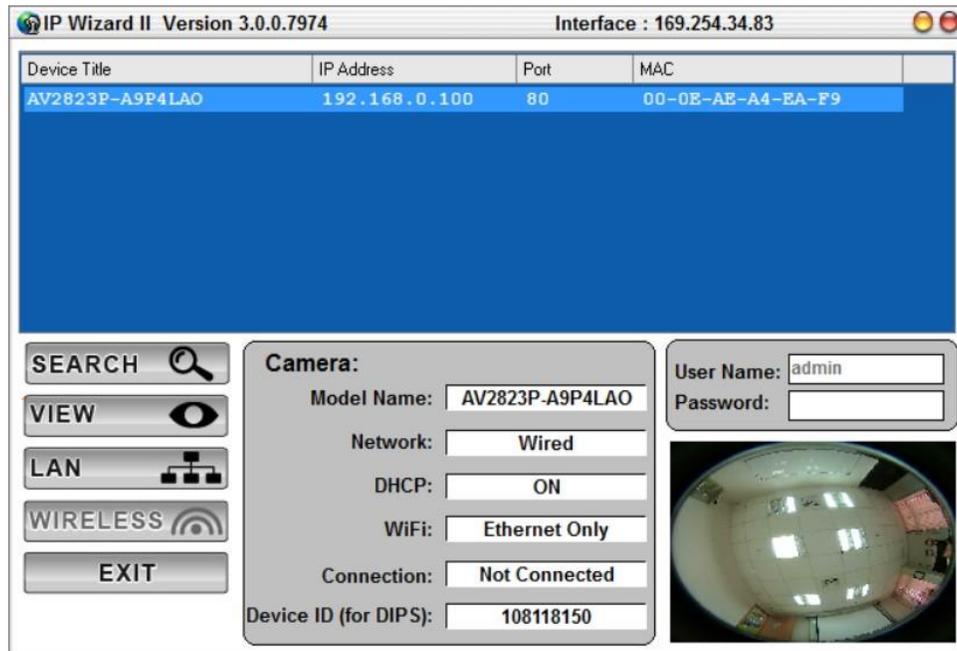

按下 **LAN** 設定 IP address: 同時可在此頁面修改帳號, 密碼

IP Wizard II Version 3.0.0.6043 Interface : 192.168.0.130

Device Title	IP Address	Port	MAC
AH2030T	192.168.0.149	80	00-0E-AE-A1-D6-BC
AH2630T	192.168.0.187	80	00-0E-AE-A1-D6-DE
A1rCam OD-2025BD	192.168.0.190	80	00-0E-AE-A0-D2-E9
A1rCam OD-2060BD	192.168.0.184	80	00-0E-AE-A0-C2-E3
AM2110D	192.168.0.142	80	00-0E-AE-A1-D6-6D
AM2120D	192.168.0.163	80	00-0E-AE-A1-D6-AE
AM2120D	192.168.0.176	808	00-0E-AE-A1-D6-AD
AM2150D	192.168.0.197	80	00-0E-AE-A1-D6-EF
AM220D	192.168.0.175	80	00-0E-AE-A0-D1-89

SEARCH  VIEW  LAN  WIRELESS  EXIT

LAN:
 Network: Static IP DHCP IP
 IP Address: 192.168.0.149
 Subnet Mask: 255.255.255.0
 Gateway: 192.168.0.254
 DNS1: 168.95.1.1
 DNS2: 0.0.0.0

User Name: admin
 Password:

Off-Line

IP Wizard II Version 3.0.0.6043 Interface : 192.168.0.130

Device Title	IP Address	Port	MAC
AH2030T	192.168.0.149	80	00-0E-AE-A1-D6-BC
AH2630T	192.168.0.187	80	00-0E-AE-A1-D6-DE
A1rCam OD-2025BD	192.168.0.190	80	00-0E-AE-A0-D2-E9
A1rCam OD-2060BD	192.168.0.184	80	00-0E-AE-A0-C2-E3
AM2110D	192.168.0.142	80	00-0E-AE-A1-D6-6D
AM2120D	192.168.0.163	80	00-0E-AE-A1-D6-AE
AM2120D	192.168.0.176	808	00-0E-AE-A1-D6-AD
AM2150D	192.168.0.197	80	00-0E-AE-A1-D6-EF
AM220D	192.168.0.175	80	00-0E-AE-A0-D1-89


SEARCH  VIEW  LAN  WIRELESS  EXIT

User:
 Change Password

User Name: admin
 Password:

Off-Line


Submit

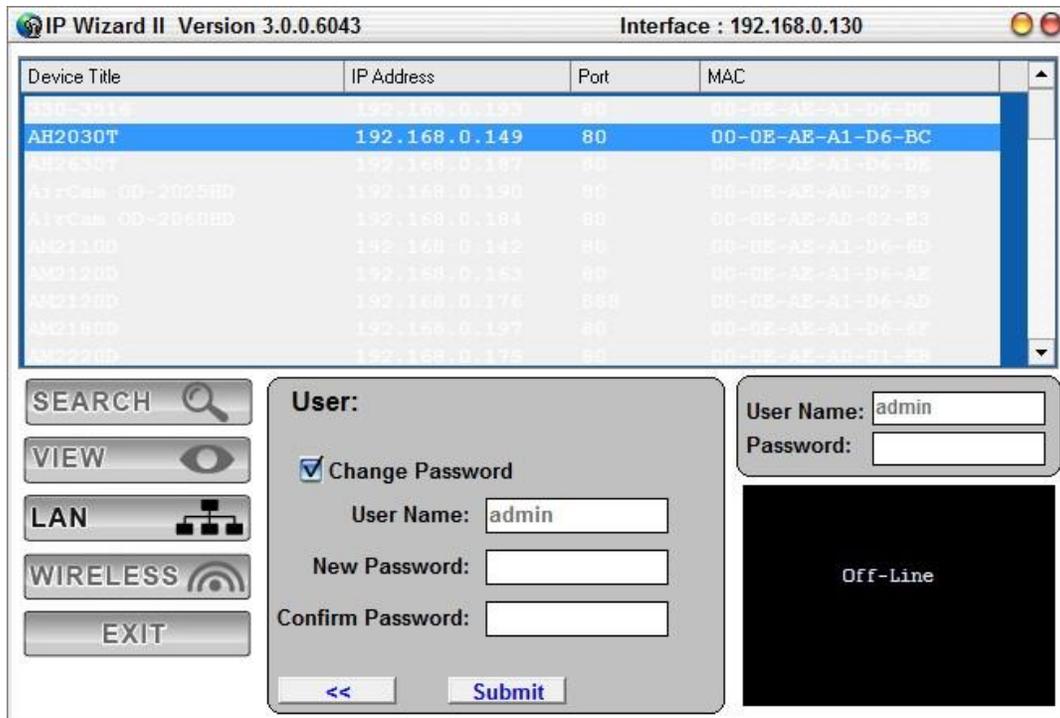

開始使用:

打開瀏覽器 Internet Explorer，輸入 IP cam IP address (看上一動作 IP Wizard)，即可出現帳號, 密碼畫面*

(* 支援的瀏覽器: IE™ 8, IE™ 10, Chrome, Firefox)

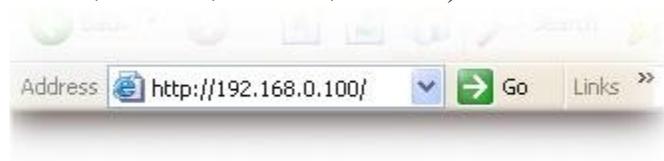




2. A-MTK IP cam 預設帳號為 **admin**，無密碼:

User Name: **admin**

Password: (none)

3. 瀏覽器上會出現“是否接受來自A-MTK ActiveX”? 請按接受。

4. 等 ActiveX 安裝完成，您就可看到以下的藍色使用介面，與即時影像畫面。

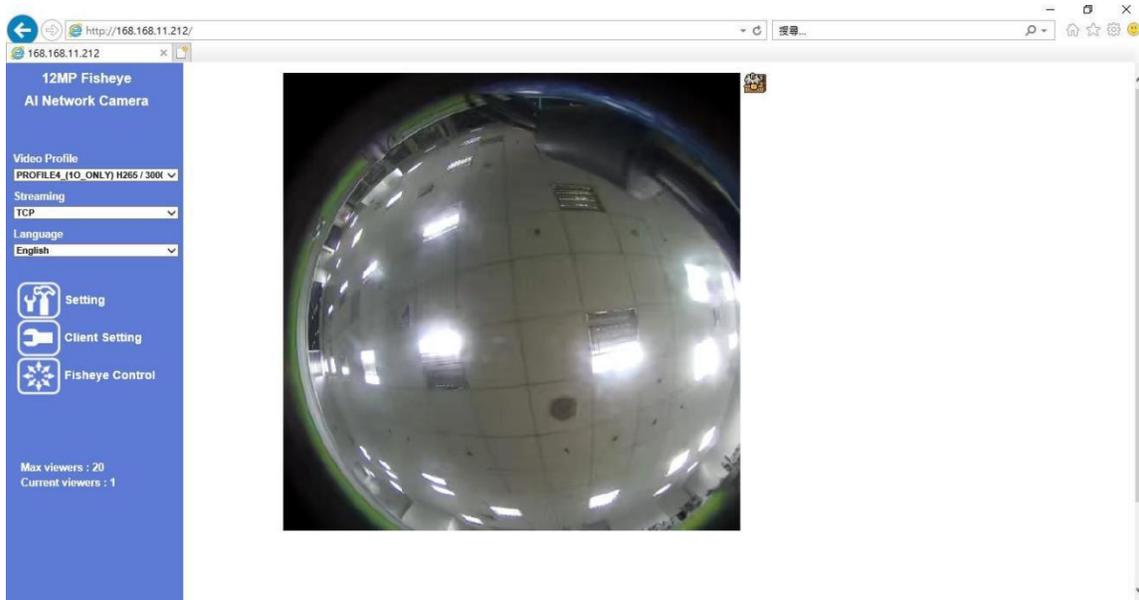

首頁主要功能:

Video Profile

A-MTK IP cam 都支援不同影像串流 (*), 可於此選擇您想看的影像串流(**).

(* 依產品機種不同有不同串流數

** 此為預設影像串流, 如需修改, 請進到 **Setting** 內頁)

Streaming Protocol

A-MTK IP cam 支援三種影像網路傳送protocol: UDP, TCP, HTTP

Language

A-MTK IP cam 支援多國語言, 且選擇語言後立即切換。

2-Way Audio

即時影像下方的麥克風 icon, 用來讓你快速啟用/ 關閉語音對談。



: Disable audio uploading function.



: Enable audio uploading function.

Full Screen

此為全畫面切換 icon. 若要取消全畫面, 請按鍵盤上 “ESC” 鍵.



: Enlarge video to full screen display. Press “ESC” key to disable this function.

工具箱

即時影像右方有一個工具箱 icon， 按下後提供以下子目錄功能：


- “Digital Zoom”
- “Snapshot”
- “Record”
- “Volume”
- “About”



Digital Zoom: 按下後，再用滑鼠移動數位放大框位置與大小



Snapshot: 先選Browser 選擇儲存目錄，按下 Snapshot 後，可將圖片儲存到選定目錄。

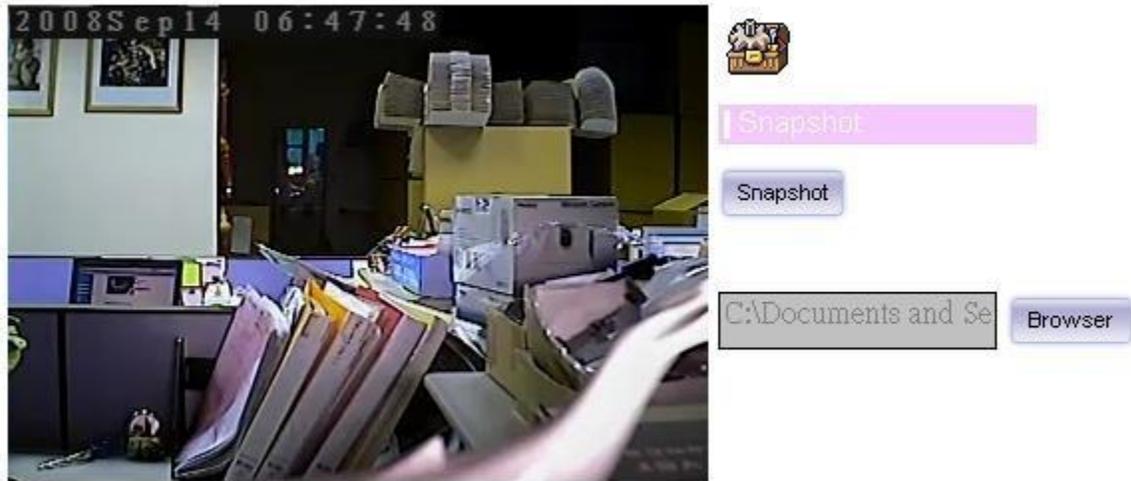

Record: 先選 Browser 選擇儲存目錄，按下 Record 後，可將影片儲存到選定目錄。



Volume: 按下 Volume, 可調整“IP cam”接入的麥克風與喇叭的音量。



About: 查詢 IP cam ActiveX 版次



進入 **Setting** : 以下為點選 **Setting** 後, IP cam 提供的進階功能說明:

Item	Action
Network	各種網路設定例如: DHCP, DDNS, RTSP, PPPoE and UPnP
Camera	各種攝影機影像參數設定例如: AWB, AE, WDR
System	各種 IP cam 系統資訊與設定, 例如: 時間、韌體更新、log 歷程
Video	設定影像串流資訊
Audio	設定 IP cam 雙向語音
User	設定 IP cam 連線人員的帳密與權限
Protocol	各種Protocol 設定例如: ONVIF
E-Mail	設定要接受警報訊息的 E-Mail configuration
Event Detection	各種觸發警報的來源設定
Storage	設定 IP cam mSD card, Samba (NAS), iSCSI
Continuous Recording	設定長時錄影功能
Recording List	管理與 preview, mSD card 裡的錄影清單
Event Server	設定要接受警報訊息的 各種伺服器例如: FTP/TCP/HTTP server
Event Schedule	管理與設定各種警報偵測, 警報觸發間的關係, 啟動時間。